



SAMSUNG SDS


Samsung
SMART Doorlock

Руководство Пользователя

Умный электронный дверной замок



Intelligent Digital Doorlock

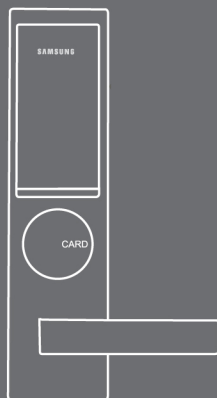

Раздел «Меры предосторожности» данного Руководства содержит важную информацию для обеспечения безопасности пользователя и предотвращения повреждения изделия. Пожалуйста, внимательно прочитайте данный раздел и используйте изделие соответственно.

SHS-H635
(SHS-6020)

Характеристики продукта



Возможность использования нескольких RF-карт и/или RF-брелоков для отпирания

Замок можно открыть не только зарегистрированным RF-картами, но и зарегистрированными RF-брелоками, поддерживающими функцию радиочастотной передачи данных. (Могут быть зарегистрированы до 20 RF-карт).



Используйте зарегистрированный пароль для отпирания замка

Зарегистрируйте желаемый пароль и используйте его для отпирания замка без использования RF-карты/ RF-брелока.



Функция Анти-паника способствует быстрому открытию запертой двери изнутри

При открытии двери изнутри просто поверните ручку



Замок оснащен функцией автозапирания

Использование функции автоматического запирания избавляет Вас от необходимости закрывать дверь вручную.



Функция двойного запирания способствует безопасности

Функция двойного запирания направлена на увеличение уровня безопасности в ночное время суток или при необходимости.



Предотвращение шалостей детей и подростков

При использовании незарегистрированной карты/пароля или вводе неправильного пароля пять и более раз подряд, Вы услышите аварийную сигнализацию, и питание будет отключено автоматически на три минуты.



Встроенный сенсор обнаружения возгорания поможет вам своевременно покинуть помещение в случае возникновения пожара

тура внутри помещения превысит допустимый уровень, встроенный ищет аварийную сигнализацию и дверь откроется автоматически.

Оглавление

Характеристики продукта	1
Меры предосторожности	3
Примечания перед использованием	6
Комплектация.....	6
Компоненты внешней части.....	8
Компоненты внутренней части	10
Врезная часть	11
Замена элементов питания	12
Использование аварийной батареи.....	13
Использование аварийного ключа	14
Основные функции	15
Сброс (Пароля, RF-карты, RF-брелока).....	15
Регистрация и смена пароля.....	16
Регистрация RF-карты и RF-брелока	18
Удаление RF-карты/RF-брелока	20
Открытие двери снаружи (Пароль).....	21
Открытие двери снаружи (RF-карта,RF-брелок).....	22
Открытие/Закрытие двери изнутри	23
Закрытие двери снаружи.....	24
Закрытие двери изнутри	24
Дополнительные функции	25
Установка режима многоуровневой безопасности	25
Установка режима двойной авторизации	26
Установка режимов автоматического/ручного запираения	27
Включение/Отключение звука	28
Предупредительный сигнал/сигнализация	29
Функция обнаружения вторжений.....	31
Двойное запираение	32
Устранение неполадок	33
Свод команд	35
Спецификации	37

Меры предосторожности

Настоящий раздел содержит актуальную информацию для обеспечения потенциальной безопасности пользователей и предотвращения повреждений имущества. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящий раздел и используйте продукт надлежащим образом.

Предупреждения, Меры предосторожности и Примечания:



Предупреждения
Информация, предназначенная для предотвращения физических повреждений.



Меры предосторожности
Информация, предназначенная для предотвращения системных ошибок и повреждений системы..



Примечания
Дополнительная информация к разделам.

Значения символов



Указывает на предупреждения и предостережения.



Указывает на неправильное использование изделия.




Указывает на специальные инструкции для пользователя.

Предостережения при установке



Не устанавливайте продукт, если зазор между дверью и дверной коробкой равен 5 и более мм.

Если зазор больше 5 миллиметров, продукт может работать некорректно.

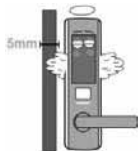

Предостережения при использовании



Убедитесь, что посторонние лица не имеют доступа к паролю.

Для минимизирования рисков краж и взломов, производитель рекомендует периодически менять пароль.



Не используйте продукт мокрыми руками, также избегайте попадания влаги внутрь изделия. Это может вызвать некорректное функционирование продукта



Не применяйте при нажатии на клавиши чрезмерную силу или острые предметы, так как они могут повредить продукт. Это может стать причиной повреждений



Перед уходом убедитесь, что дверь и замок закрыты. Производитель не несет ответственность за любой вред, причиненный вследствие того, что дверь не была заперта.



Предостережения при использовании



Пожалуйста, не виснете на изделии и не тяните за него. Это может повредить продукт или вызвать неправильное функционирование.



Предостережения относительно ремонта или технического обслуживания



Пожалуйста, убедитесь в правильном соблюдении полярности при установке элементов питания (+/-). Неверно установленные элементы питания могут привести к разрыву и протеканию.



Пожалуйста, заменяйте все элементы питания одновременно и не используйте продукцию разных производителей. Замок может быть поврежден или снижен срок работоспособности.



Не используйте бензин или спиртосодержащие растворы для чистки, так как это может привести к некорректной работе устройства. Используйте сухую мягкую ткань вместо жидкостей.



Заменяйте элементы питания в течение 1 недели с момента оповещения специальным сигналом. Продукт может перестать корректно работать, если замена элементов питания не произведена вовремя.



Примечания перед использованием

Комплектация



Внешняя часть



RF-брелоки



Внутренняя часть




Врезная часть (SHS-AML300) Защелка

или



Врезная часть (SHS-AML100) Защелка

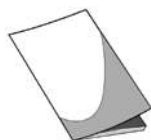

Руководство пользователя



'AA' Элементы питания (LR6)



Аварийный ключ



Стержень



Шпилька стержня



Болты для фиксации внутренней стороны



Болты для фиксации внешней стороны



Внутренние болты крепления




Болты для крепления защелки



Note


- Комплектующие части могут быть изменены по усмотрению производителя

Компоненты внешней части

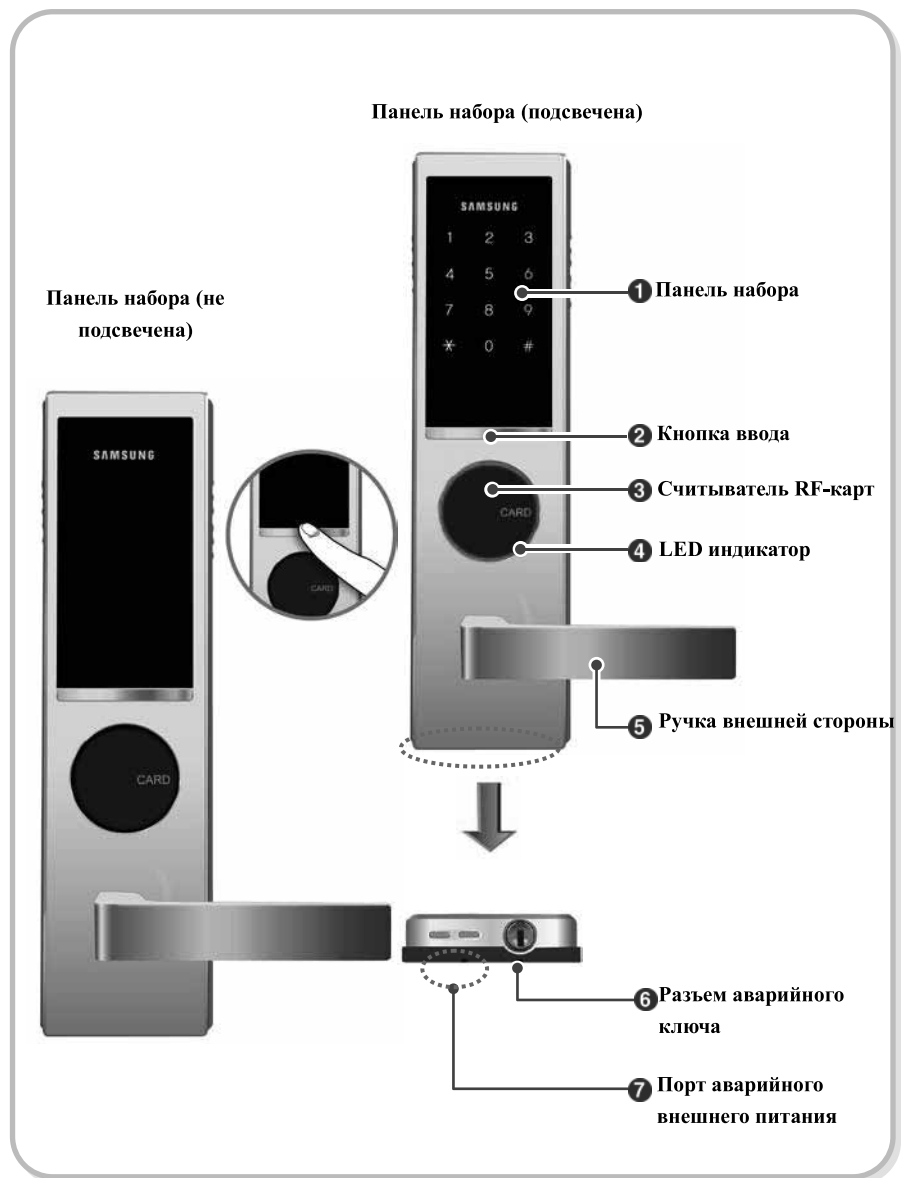


No.	Часть	Функция
1	Панель набора	Нажмите для установки, смены или удаления пароля. Используйте панель набора для ввода зарегистрированного пароля и открытия двери.
2	Кнопка ввода	Панель набора подсвечена для удобства ввода пароля.
3	Считыватель RF-карт	Способствует распознаванию RF-карты/брелока. Прикоснитесь к панели набора для активации считывателя RF-карт
4	LED Индикатор	Отображает статус операций и состояние замка
5	Ручка внешней стороны	Дверь будет открыта, когда ручка будет повернута вниз после отпирания замка.
6	Разъем аварийного ключа	Когда замок перестает работать корректно по причине полной разрядки элементов питания, Вы можете использовать аварийный ключ для открытия двери. Дверь будет открыта после поворота внешней ручки вниз.
1	Разъем внешнего аварийного питания	Подача питания может осуществляться через аварийный элемент питания, если основные элементы питания полностью разрядились (9V).

Компоненты внутренней части

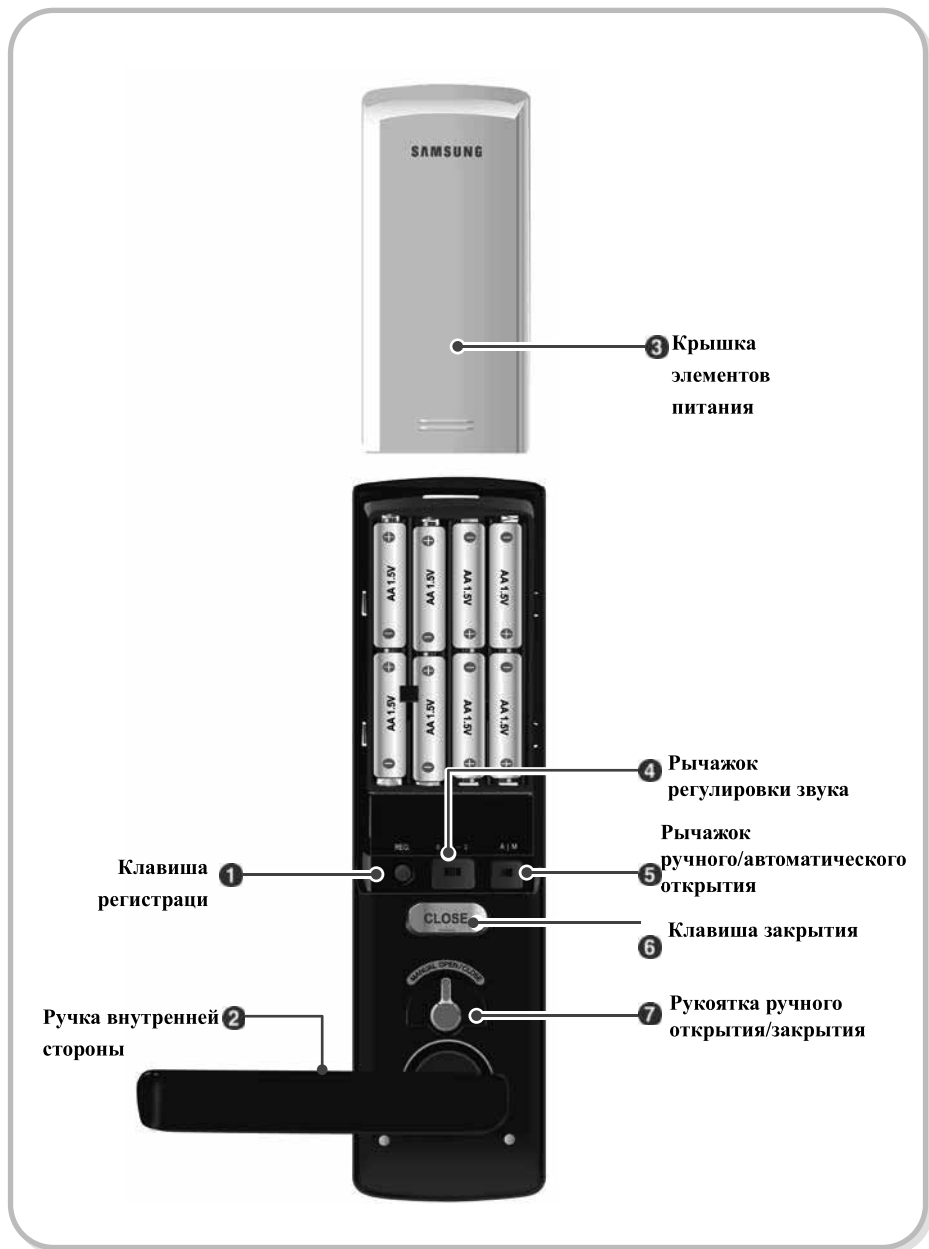

№.	Часть	Функция
1	Кнопка регистрации	Эта кнопка создана для создания пароля, регистрации RF-карты/брелока.
2	Ручка внутренней стороны	Дверь будет открыта, если Вы повернете эту ручку вниз изнутри
3	Крышка элементов питания	Крышка элементов питания защищает элементы питания и кнопку регистрации.
4	Рычажок регулировки звука	Переключатель позволяет настраивать звуковые оповещения
5	Рукоятка ручного/автоматического открытия	Рукоятка используется для выбора режима ручного/автоматического открытия двери
6	Клавиша открытия/закрытия	Клавиша используется для открытия/закрытия двери
7	Рукоятка ручного открытия/закрытия	Используется для закрытия или открытия дверей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Врезная часть

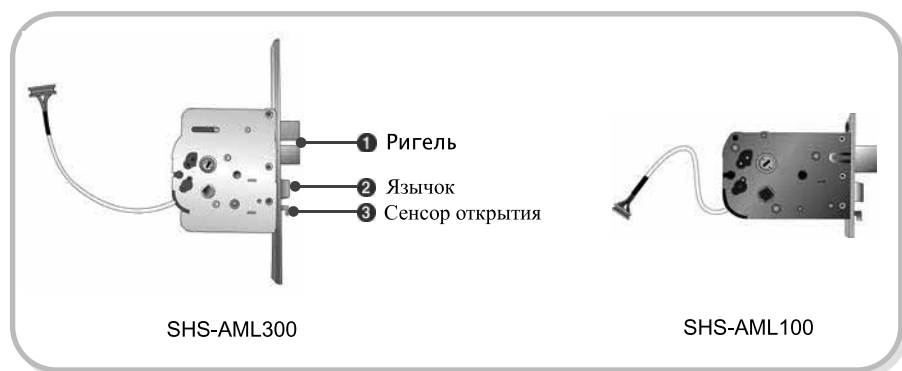

※Данная комплектация включает SHS-AML300, но SHS-AML300 может быть заменен на SHS-AML100 в зависимости от типа двери.

Замена элементов питания


1. Оповещение о замене элементов питания



«К Элизе»



Если Вы слышите мелодию “К Элизе” после открытия двери с помощью пароля или RF-карты/брелока, необходимо заменить элементы питания

(Иконка замены элементов питания  даст Вам знать о необходимости замены)



Долговечность элементов питания

Несмотря на то, что долговечность элементов питания зависит от производителя, 8 1.5VAA алкалиновые батареи могут прослужить 10 месяцев, исходя из десятикратного ежедневного использования.

2. Откройте крышку элементов питания



Слегка нажмите на крышку и потяните ее по направлению стрелки

3. Замените элементы питания



8 AA элементов питания

Замените все 8 элементов питания в течение недели после первого звукового оповещения.

- Продукт может выключиться без предупреждения, если элементы питания не заменены после звукового оповещения.



Caution

- Замок не будет работать, если элементы питания вставлены неправильно.
- Потекшие элементы питания могут привести к поломкам, пожалуйста, регулярно проверяйте целостность элементов питания (1 раз в 6 месяцев).
- Функции регистрации, смены и установки пароля/RF-карты будут недоступны, пока элементы питания не будут заменены после звукового оповещения.

Использование аварийной батареи

1. Замок работает некорректно из-за разряженных элементов питания

Если Вы не заменили элементы питания своевременно, замок может функционировать некорректно.



Используете RF-карту

или



Вводите пароль



Дверь не открывается

2. Приобретите 9В батареи



Приобретите аварийную батарею (9В) в ближайшем магазине электроники



Caution

Так как щелочные батареи более долговечны, рекомендуем использовать их.


3. Открытие двери с помощью аварийной батареи



Поместите аварийную батарею в соответствующий разъем и используйте RF-карту/брелок или пароль для открытия.

Использование аварийного ключа

Аварийный ключ используется, если замок не работает корректно из-за разряженных элементов питания.

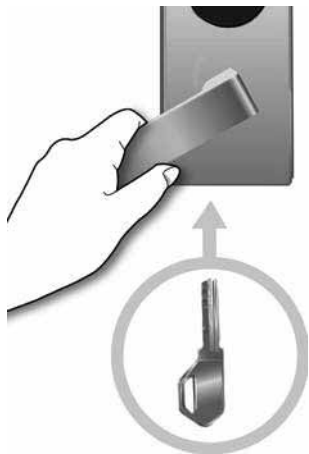

Разъем аварийного ключа расположен снизу внешней части устройства. Вставьте ключ в разъем и поверните вправо или влево для запираения или отпираения замка.



Caution

- Всегда носите 1 или несколько ключей с собой, или храните ключ в секретном месте снаружи
- Если аварийный ключ был утерян, рекомендуется заменить весь цилиндр. Свяжитесь с Вашим продавцом (поставщиком). Замена ключевого цилиндра не является бесплатной.
- Выньте аварийный ключ из разъема после отпираения замка и поместите в безопасное место.

Основные функции

В данном разделе Вы найдете информацию о том, как зарегистрировать пароль, RF-карту/брелок, сбросить данные, а также ознакомит со способами запираия и открытия замка.

Сброс (Пароля, RF-карты, RF-брелока)

Удаляет всю информацию (пароли, зарегистрированные RF-карты/брелоки). После процесса сброса по умолчанию устанавливается пароль '12345', RF-карты/брелоки не установлены.



- Сбросьте все данные и зарегистрируйте новый пароль или RF-карту.
- Функция сброса доступна только при открытой двери.

1. Откройте крышку элементов питания (на задней стороне устройства)



Слегка нажмите на крышку элементов питания и потяните как показано на картинке.


2. Нажмите клавишу регистрации (изнутри)



Успешно: “Туу→туу, туу→туу, туу, туу, туу”

Удерживайте клавишу регистрации в течение 10 секунд

3. Введите цифры для сброса (снаружи)

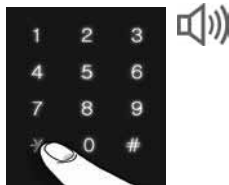

Успешно: продолжительный “Туууууу”

Неудачно: короткий “Туу”

Введите '4560852580' и нажмите клавишу [★].

Регистрация и смена пароля

Пароль должен состоять из 5~12 цифр, только один пароль может быть зарегистрирован и использован. Процедура смены пароля схожа с процессом регистрации нового пароля.



- Смена пароля возможна только при открытой двери.



Дверь
открыта

1. Нажмите клавишу регистрации (изнутри)




«Туу»

Откройте крышку элементов питания и коротко нажмите клавишу регистрации





2. Введите текущий пароль (снаружи)

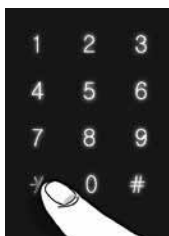

«Тууууу, туу, туу»

Введите текущий пароль (пароль после сброса '12345') при подсвеченной панели и нажмите клавишу[*].

3. Введите новый пароль (снаружи)


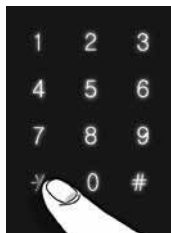


«Туу, туу»

Введите новый пароль (4~12 символов) и нажмите клавишу[*].

- Для предотвращения несанкционированного проникновения рекомендуется использовать пароль более 6 символов (Могут быть использованы только цифры от 0 до 9).


4. Введите новый пароль повторно (снаружи)

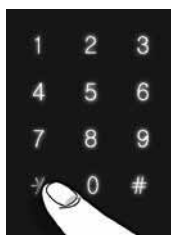

↑ «Туууууу»

Введите новый пароль, чтобы удостовериться, что пароль зарегистрирован, и нажмите клавишу [*].

5. Проверка работы нового пароля (снаружи)



↑"Туууууу»

Для проверки корректной регистрации пароля, введите его непосредственно перед закрытием двери.

- Обратитесь к разделу "Как открыть дверь снаружи (Пароль)".



Caution

-Для проверки нового пароля, нажмите на сенсор открытия двери на Врезной части, пока дверь открыта. Когда ригель выйдет, проверьте пароль (обратитесь к разделу Открытие двери снаружи (Пароль)).

- Не допускайте, чтобы посторонние лица имели доступ к Вашему паролю. Регулярная смена пароля поможет предотвратить взлом.

- Зарегистрированный пароль не может быть удален отдельно, а только заменен на новый или удален вместе со всей информацией при сбросе данных.

Регистрация RF-карты и RF-брелока

Могут быть зарегистрированы до 20 RF-карт и брелоков (Для использования подходит только тип ISO14443 A).



Регистрация RF-карты/RF-брелока возможна только при открытой двери.

1. Нажмите клавишу регистрации (изнутри)




«Туу»

Откройте крышку элементов питания и коротко нажмите клавишу регистрации



2. Введите текущий пароль (снаружи)

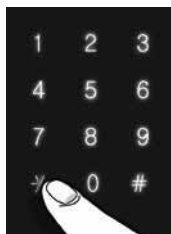

«Туууууу, туу, туу»

Введите текущий пароль при подсвеченной панели набора и нажмите клавишу [★].

3. Поднесите RF-карту/RF-брелок к считывателю RF-карт




↑“Туууууу”

Удерживайте RF-брелок/RF-карту на считывателе карт. Регистрация будет завершена оповещением “туууууу”.

4. Подтверждение регистрации RF-карты/RF-брелока

Коснитесь панели набора и поднесите зарегистрированную RF-карту к считывателю RF-карт.

- Следуйте указаниям пункта “Открытие двери снаружи (RF-карта/RF-брелок)”.
- Если дверь открывается правильно, на экране появится иконка.

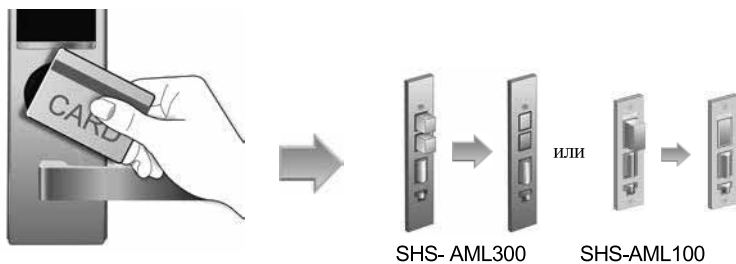

Регистрация дополнительных RF-карт

Последовательная регистрация



Для регистрации нескольких RF-карт, поместите каждую следующую RF-карту в течение 10 секунд.

Если в течение 10 секунд следующая RF-карта не была поднесена к считывателю, процесс регистрации завершится автоматически

Регистрация карт может быть отложена



Если Вы хотите зарегистрировать дополнительные RF- карты/RF-брелоки после первоначальной регистрации, повторите процедуру регистрации сначала.


Удаление RF-карты/RF-брелока



Caution



Зарегистрированные RF-карты брелоки не могут быть удалены индивидуально, а только все сразу, при выборе соответствующей функции. Ранее зарегистрированные RF-карты не могут быть использованы после удаления.

1. Нажмите клавишу регистрации



Откройте крышку элементов питания и удерживайте клавишу регистрации в течение 3 секунд.

2. Введите пароль (снаружи)

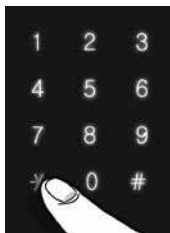

Введите пароль при подсвеченной панели набора и нажмите кнопку **[*]**.



Note

- Заегистрируйте новую карту, после удаления информации о предыдущих картах.
- Для открытия двери после удаления информации о RF-картах используйте пароль.
- Удаление RF-карты/RF-брелока возможно, когда дверь открыта.

Открытие двери снаружи (Пароль)

Прикоснитесь к панели набора и используйте зарегистрированный пароль для открытия двери.


1. Нажмите кнопку ввода пароля



Когда кнопка ввода пароля нажата, панель набора подсвечена.

2. Введите пароль

Режим многоуровневой безопасности

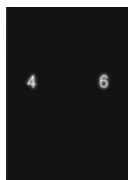

Нажмите 2 клавиши, которые будут подсвечены в случайном порядке.



После активации подсветки панели набора введите пароль и нажмите клавишу **[*]**.



Успешно:
↑"Туууууу".
Неудачно: "Туу".

Обычный режим



Успешно:
↑"Туууууу".
Неудачно: "Туу".

После активации подсветки панели набора введите пароль и нажмите клавишу **[*]**.



Note

- Пароль должен быть введен пока панель набора подсвечена. Если панель набора не подсвечена, нажмите кнопку ввода и введите пароль повторно.
- Если Вы ввели неверный пароль, нажмите клавишу **[#]** для отмены и введите пароль заново.
- Если пароль введен неверно 5 раз подряд, Вы услышите двадцатикратный предупреждающий сигнал "Туу-туу-туу", и система отключится на 3 минуты. Когда замок находится в неактивном режиме, Вы услышите звук "Туу" каждые 10 секунд, и семикратный звук "Туу" прозвучит после истечения 3 минут. Далее замок будет выведен из неактивного режима.

Открытие двери снаружи (RF-карта,RF-брелок)

Используйте RF-карту/RF-брелок для открытия двери снаружи. Коснитесь панели набора и поднесите зарегистрированную RF-карту/брелок к сенсору для открытия.

Поднесите RF-карту или RF-брелок



Успешно: "Туууууу".
Неудачно: "Туу".



SHS- AML300



SHS-AML100

или

Поднесите RF-брелок или RF-карту к считывателю RF-карт

Дверь откроется в течение 1 секунды.



Note

- Расстояние, необходимое для распознавания, RF-карты: 10мм, RF-брелока: 20мм.
- Расстояние, необходимое для распознавания, может отличаться в зависимости от производителя RF-карты.
- Вы услышите звук "Туу", если RF-карта не была распознана.

Открытие/Закрытие двери изнутри

Откройте дверь с помощью ручки изнутри.

Потяните дверную ручку вниз.



Поверните ручку замка вниз изнутри.

Поворот рукоятки ручного открытия/закрытия



Поверните рукоятки ручного открытия/закрытия вправо или влево для открывания или запираения двери.

- Данная функция доступна без элементов питания.

Закрытие двери снаружи

Нажмите кнопку ввода



Если Вы хотите закрыть дверь, находясь в режиме ручного запираения, нажмите кнопку ввода на внешней стороне устройства.

Закрытие двери изнутри

В режиме автоматического запираения



SHS-AML300

или



SHS-AML100

Дверь запирается автоматически в течение 2 секунд после закрытия

В режиме ручного запираения




Дверь запирается после нажатия клавиши запираения или поворота рукоятки ручного открытия/закрытия

Дополнительные функции

Установка режима многоуровневой безопасности

Режим многоуровневой безопасности использует 2 произвольных числа и пароль для защиты пароля от взлома. Вы можете переключаться между режимами в зависимости от Ваших потребностей.

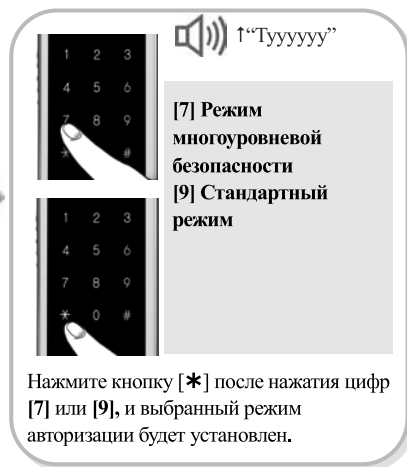

Note

Режим многоуровневой безопасности

- Использование настоящего режима предотвращает возможность угадывания пароля путем запроса ввода двух произвольных чисел.



Note


- Установка режима многоуровневой безопасности возможна, если дверь открыта.
- Режим многоуровневой безопасности установлен при покупке.

Установка режима двойной авторизации

Режим двойной авторизации для открытия двери требует пройти авторизации по паролю и по RF-карте, тем самым увеличивая уровень безопасности. Вы также можете включить или отключить эту функцию по Вашему усмотрению.



Коротко нажмите клавишу регистрации

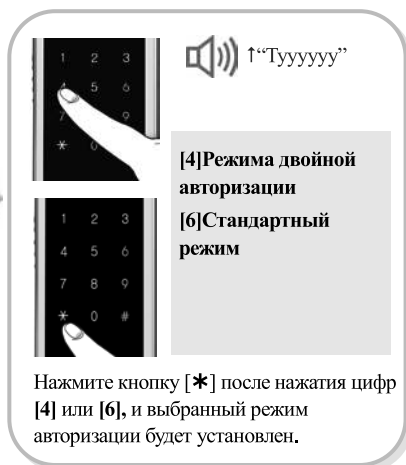


Нажмите кнопку [*] после нажатия цифр [4] или [6], и выбранный режим авторизации будет установлен.

Активация режима двойной авторизации



Нажмите кнопку ввода номера.

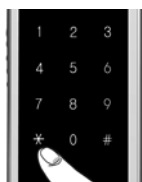

Когда панель набора подсвечена, введите пароль и нажмите клавишу [*].



Успешно:
“Тирири”.
Неудачно: “Туу”.



Успешно: ↑
“Туууууу”.
Неудачно: “Туу”

Прикоснитесь RF-картой/RF-брелоком к считывателю RF-карт. При успешной авторизации дверь откроется.




Note

- Установка режима двойной авторизации возможна, если дверь открыта.
- Режим двойной авторизации не установлен при покупке.
- Для установки режима двойной авторизации, должно быть зарегистрировано более 1 RF-карты.
- Режим двойной авторизации отключается, если информация обо всех RF-картах удалена.

Установка режимов автоматического/ручного запирания


Режим автоматического запирания позволяет запирать дверь автоматически при закрытии.

Установка режима автоматического запирания

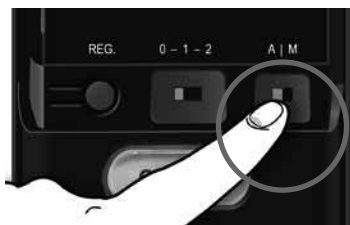

Установите переключатель режимов автоматического/механического запирания в положение 'А'.

Установка режима ручного запирания

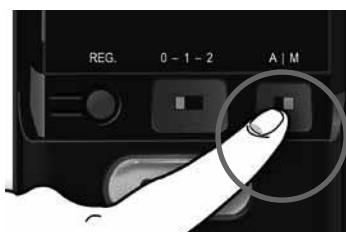

Установите переключатель режимов автоматического/механического запирания в положение 'М'.



Note

Различия между режимами автоматического и ручного запирания

- **Автоматический режим запирания:** Дверь будет автоматически заперта в течение 2 секунд после закрытия. Этот режим нельзя активировать, если элементы питания полностью разряжены.
- **Ручной режим запирания:** Дверь не запирается автоматически, для запирания двери нажмите на кнопку ввода номера на внешней части устройства или нажмите на клавишу открытия/закрытия на внутренней части.



Caution

- Пожалуйста, убедитесь, что замок заперт после закрытия двери при использовании режима ручного запирания



Note


- Если при открытой двери ригель выходит автоматически при нажатии на сенсор открытия/закрытия двери, значит режим автоматического запирания работает корректно.
- Если после открытия замка в режиме автоматического запирания, дверь не будет открыта в течение семи секунд, она будет заперта повторно.
- Если дверь остается незапертой в то время, как режим автоматического запирания включен, Вы будите слышать предупреждающий звук “пи-пи-пи” каждые 15 секунд (звук не будет активирован, если Вы используете режим ручного запирания).

Включение/Отключение звука

Звуковые оповещения ввода пароля, закрытия и открытия двери могут быть откорректированы.

Установка звуковых оповещений

Звуковые оповещения установлены по умолчанию.

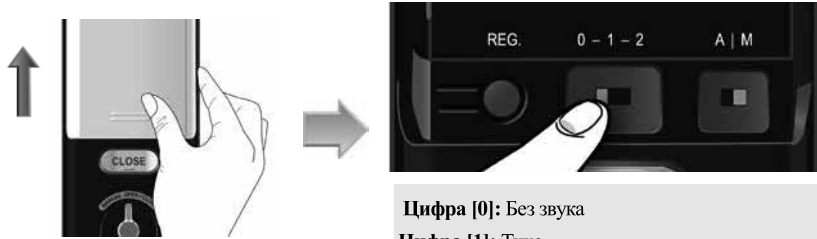

Откройте крышку элементов питания

Цифра [0]: Без звука
Цифра [1]: Тихо
Цифра [2]: Громко

Для установки звука выберите соответствующую цифру [0] ~ [2] и закройте крышку



Note

Изменения звуковых оповещений


- Цифра [0]: Все звуковые оповещения, кроме сигнала тревоги отключены.
- Цифры [1]~[2]: Все звуковые оповещения включены, и громкость увеличивается по нарастающей в соответствии с цифрами. Выбранный вариант будет доступен после завершения регистрации.

Предупредительный сигнал/сигнализация

Когда звучит предупредительный сигнал/сигнализация

Данная функция запирает замок вместе с активацией сигнализации, если была зафиксирована попытка некорректного обращения с замком снаружи.

Неверный пароль/RF-карта

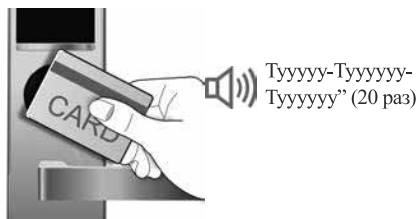

Вы услышите аварийное оповещение, если будет зафиксирована попытка открытия двери при помощи незарегистрированного RF-брелока/RF-карты или, если пароль введен неверно более 5 раз подряд. (После активации аварийного оповещения замок будет деактивирован на 3 минуты. Во время того как замок деактивирован однократный звук “Туу” будет повторяться с десятисекундным интервалом, и по истечении 3 минут будет воспроизведен семикратный звук “Туу”. Далее замок будет вновь активирован и готов к работе).


Отключение аварийного оповещения

Изнутри



Нажмите клавишу регистрации или клавишу открытия/закрытия, или выньте элементы питания

Снаружи

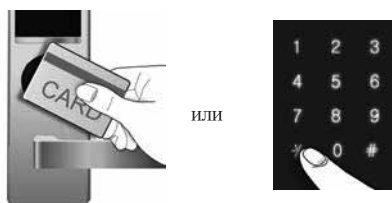

Поднесите зарегистрированную RF-карту к считывателю RF-карт или введите пароль (Отключение предупредительного сигнала возможно по истечении 10 секунд от его начала)

Установка охранной функции

Данная функция активирует сигнализацию при обнаружении попытки несанкционированного открытия двери изнутри или снаружи.

Активация функции




Нажмите кнопку ввода номера для активации подсветки панели набора.



Нажмите и удерживайте клавишу [#] в течение 3 секунд при закрытой двери.



«Туу туу»

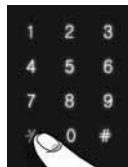

Введите пароль и нажмите клавишу[*] для установки охранной функции.



«Туууууу»



Note

- Охранная функция автоматически отключается, когда дверь отпирается снаружи при использовании зарегистрированного пароля или RF-карты.

Охранная функция



«Туу-туу-туу»
(5 минут)

Изнутри

Сигнализация будет активирована на 5 минут, если была сделана попытка открыть дверь изнутри путем нажатия клавиши закрытия, либо поворотом внутренней ручки.

Деактивация функции



или




Снаружи

Поднесите зарегистрированную RF-карту/брелок к считывателю RF-карт или введите пароль и нажмите кнопку [*].

Функция обнаружения вторжений

Данная функция активирует сигнализацию при обнаружении попытки несанкционированного открытия двери изнутри или снаружи.

(Данная функция является заводской и не может быть отключена по усмотрению пользователя)







SHS-AML300 или SHS-AML100

«Туу, туу, туу»
(5 минут)


При обнаружении попытки несанкционированного проникновения сенсор активирует сигнализацию.

Отключение звука аварийного оповещения

Изнутри	Снаружи
	
или	или
	
Нажмите клавишу регистрации или клавишу открытия/закрытия, или выньте элементы питания	Поднесите зарегистрированную RF-карту/брелок к считывателю RF-карт или введите пароль

Встроенная функция обнаружения пожара

Данная функция активирует сигнализацию при обнаружении возгорания для своевременного оповещения пользователей. (Данная функция является заводской и не может быть отключена по усмотрению пользователя)



«Туу-туу-туу»
(15 секунд)

При возникновении пожара температурный сенсор обнаружит возгорание, и активирует сигнализацию, кнопка закрытия на внутренней части начнет мигать. После того как сигнализация отключится, дверь откроется автоматически. (Когда температура в комнате снизится до нормального уровня, замок снова будет функционировать в нормальном режиме).



Note

Встроенная функция обнаружения пожара автоматически активируется при обнаружении температуры свыше 60°C, предельный температурный уровень может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.

Двойное запирание

Данная функция предотвращает возможность открытия запертой двери снаружи

Установка режима двойного запирания

Изнутри



“Туууууу”

Удерживайте клавишу закрытия в течение 2 и более секунд при запертой двери.

Активация режима двойного запирания

Изнутри



“Туууу
Туууу”

Звук двойного запирания активирован, когда клавиша закрытия нажата.

Снаружи



“Туууу
туууу”

Когда звук двойного запирания и подсветка Led индикатора активированы, дверь не может быть открыта при нажатой кнопке ввода, при помощи RF-карты или пароля.

Снятие режима двойного запирания

Изнутри



Режим двойного запирания отключится автоматически, если ручка замка опущена вниз или рычаг ручного открытия/закрытия повернут влево или вправо.



Caution

- При использовании данной функции дверь не может быть открыта снаружи. Пожалуйста, будьте особенно внимательны, так как ребенок может случайно установить эту функцию изнутри.

Устранение неполадок

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей, если замок работает некорректно. Если проблему не удалось решить, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.



Источник питания

Проблема	Решение
Отсутствует питание	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что элементы питания находятся в рабочем состоянии, и полярность соблюдена (+/-)- Проверьте, правильность установки элементов питания и остаток заряда.



Пароль, RF-брелок/RF-карта

Проблема	Решение
Не удается изменить пароль	<ul style="list-style-type: none">- Данная ситуация может произойти, если истекло время смены пароля. Во время смены пароля, панель набора должна быть подсвечена. Кроме того, второй пароль необходимо начать вводить в течение 10 секунд после ввода первого.- Замените элементы питания, если они разряжены- Повторите процедуру еще раз, руководствуясь разделом "Смена пароля" настоящей инструкции.
Не удается зарегистрировать RF-карту/RF-брелок	<ul style="list-style-type: none">- При последовательной регистрации нескольких RF-карт/брелоков, последующие RF-карты/брелоки должны быть поднесены к считывателю RF-карт с интервалом, не превышающим 10 секунд.
Не удается открыть дверь после ввода пароля и нажатия клавиши[*].	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь в правильности ввода зарегистрированного пароля- Если пароль был введен при неподсвеченной панели набора, пароль не будет распознан. Введите пароль повторно предварительно нажав на кнопку ввода для активации подсветки. (Подсветка панели набора автоматически отключается в течение 5 секунд, если попытка ввода пароля не была зафиксирована.)
Не удается открыть запертую дверь с помощью RF-карты/брелока	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь в использовании зарегистрированной RF-карты/брелока. Зарегистрируйте новую RF-карту/брелок.- RF-карта или брелок должны быть правильно поднесены к считывателю RF-карт.
Не удается открыть дверь с помощью пароля или RF-карты/брелока.	<ul style="list-style-type: none">- Дверь не может быть открыта снаружи, если активирован режим двойногозапираания. При нажатии на кнопку ввода или использовании карты будет активирован звуковой сигнал "туууууу, туууууу", если режим двойного запираания активирован.

Зарегистрированные пароль, RF-карта/брелок не могут открыть дверь	- Возможно, замок неисправен, пожалуйста, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
---	---



Автозапирание

Проблема	Решение
Дверь не запирается автоматически после закрытия	<ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь, что режим автоматического запирания активирован. Если установлен режим ручного запирания, дверь может быть закрыта, при нажатии на кнопку ввода. - Если дверь не запирается автоматически при использовании режима автоматического запирания, замок установлен неправильно. Пожалуйста, обратитесь к продавцу, для переустановки замка. - Режим автоматического запирания не будет работать при разряженных элементах питания.



Предупредительный сигнал/сигнализация

Проблема	Решение
Предупредительный сигнал "Туууууу, тууууу" активируется при нажатии на кнопку ввода	Данный сигналы оповещают Вас об активированном режиме двойногозапирания. Убедитесь, не активирован ли он и отключите перед использованием замка
Мелодия "к Элизе" звучит постоянно при использовании замка	Данный звук оповещает Вас о необходимости замены элементов питания.



Неисправность

Проблема	Решение
Отсутствует реакция на нажатие на кнопку ввода	<ul style="list-style-type: none"> - Нажмите булавкой (или другим тонким острым предметом) в отверстие на правой стороне порта внешнего аварийного питания. - Если замок и дальше не реагирует, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Свод команд

※Сброс, регистрация, смена и удаление возможны при открытой двери

Функция	По умолчанию	Установка или отключение (Нажимайте кнопки в установленном порядке)
Сброс/удаление(пароль/RF-карта/брелок)	-	Клавиша регистрации ● (5 секунд) → Введите номер '4560852580' → * ※Пароль после сброса - 12345
Регистрация/Смена пароля	Текущий пароль или '12345'	Клавиша регистрации ● → текущий пароль+ * → новый пароль+ * → новый пароль повторно + *
Регистрация RF-карты/RF-брелока	Нет	Клавиша регистрации ● → пароль + * → Считывание RF-карты/RF-брелока → Клавиша регистрации
Удаление RF-карты или RF-брелока	Нет	Нажмите и удерживайте клавишу регистрации в течение 3 секунд ● → Введите пароль + *
Открытие двери изнутри	-	Поверните ручку вниз изнутри
Закрытие двери изнутри	-	Автоматическое запираение: Закройте дверь Ручное запираение: Нажмите клавишу закрытия
Открытие двери снаружи	Режимы многоуровневой безопасности и двойной аутентификации отключены	RF-карта/брелок: Поднесите карту к кардридеру. Пароль: Нажмите кнопку ввода → Введите 2 случайных числа → Введите пароль → Нажмите клавишу * Аварийный ключ: Вставьте аварийный ключ в соответствующий разъем и поверните вправо или влево.
Закрытие двери снаружи	-	Автоматическое запираение: Закройте дверь Ручное запираение: Нажмите кнопку ввода номера
Установка автоматического запираения	Автоматическое запираение	Положение 'A' <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Автоматическое запираение
Установка ручного запираения		Положение 'M' <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ручное запираение
Режим многоуровневой безопасности	Режим многоуровневой безопасности	Нажмите клавишу регистрации ● → Нажмите цифру 7 и клавишу *

Функция	По умолчанию	Установка или отключение (Нажимайте кнопки в установленном порядке)
	Стандартный режим	Нажмите клавишу регистрации ● → Нажмите цифру 9 + клавишу *

Функция	По умолчанию	Установка или отключение (Нажимайте кнопки в установленном порядке)
Режим двойной авторизации	Режим двойной авторизации	Нажмите клавишу регистрации ● → Нажмите цифру 4 и клавишу *
	Стандартный режим	Нажмите клавишу регистрации ● → Нажмите цифру 6 + клавишу *
Настройка громкости звуковых оповещений	-	Выберите соответствующее положение рычага переключения звуковых оповещений [0], [1], или [2].
Активация охранной функции	-	Нажмите кнопку ввода номера при запертой двери. → Нажмите и удерживайте клавишу # в течение 3 секунд → Введите пароль + клавиша *
Отключение охранной функции		Введите пароль или поднесите RF-карту/RF-брелок..
Отключение предупредительного сигнала изнутри	-	Нажмите клавишу регистрации
Отключение предупредительного сигнала снаружи		Введите пароль или поднесите RF-карту/RF-брелок.
Активация двойного запираия	-	Нажмите и удерживайте клавишу закрытия в течение 2 и более секунд, когда дверь заперта
Отключение двойного запираия	-	Поверните ручку вниз изнутри

Спецификации

Категория	Спецификации	
Источник питания	8 AA щелочных батарей (1.5В, LR6) (6В)	
Аварийное питание	9В Батарейка (6LF22) (не включены)	
Устройство	Электронный метод контроля (Введение пароля и считывание RF-карты/RF-брелока)	
Вес	2.6 КГ (Включая внешнюю и внутреннюю части)	
Размеры	Внешняя часть (включая ручку)	81.2 мм × 306.0 мм × 65.7 мм
	Внутренняя часть (включая ручку)	79.0 мм × 290.0 мм × 80.3 мм
Условия эксплуатации	температура -20 ~ +60 °С влажность 20 ~ 80%	

Производитель вправе изменять комплектующие части или содержание руководства по эксплуатации в целях улучшения и повышения эффективности использования продукта.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ.

Приобретение и установка продукта означает согласие с условиями гарантии.

Samsung SDS Co., Ltd. (Samsung SDS) предоставляет гарантию, что данная продукция не имеет производственных дефектов в материалах или сборке, на срок 12 месяцев с даты покупки. Samsung SDS обязуется в течение указанного периода отремонтировать или заменить (по своему усмотрению) любой некорректно работающий продукт, не взимая какой-либо платы с покупателя или пользователя.

Настоящая гарантия не распространяется на любое оборудование, или любую его часть, которая была отремонтирована самостоятельно и/или какими-либо сторонними организациями, неправильно установлена, использована, изменена, повреждена, подверглась воздействию стихийных бедствий, или в случае, если серийные номера продукта были стерты, удалены или изменены каким-либо образом.

Samsung SDS и его официальный дистрибьютор не несут ответственности за любые расходы, связанные с демонтажем, сборкой или переустановкой оборудования. Samsung SDS и его официальный дистрибьютор не несут ответственности за любые прямые или косвенные повреждения и убытки на сумму, превышающую первоначальную стоимость продукта, по причине какой-либо неисправности продукта.

Предупреждение: Несмотря на постоянное тестирование, существует возможность сбоя работы продукта/системы, по причинам, которые включают, но не ограничиваются, следующими: незаконная модификация, неправильное подключение, нарушения подачи электричества. Samsung SDS не гарантирует, что продукт/систему невозможно подвергнуть взлому, или что продукт или система предотвратит личные травмы или имущественный ущерб в результате кражи, ограбления, пожара или каких-либо других причин; Продукт/система не смогут обеспечить своевременное предупреждение или защиту в абсолютно любой ситуации. Правильно установленный и своевременно обслуживаемый продукт/система помогут снизить риск кражи, ограбления, пожара и т.п., но продукт/система не является страховкой или гарантией того, что эти события не произойдут. Следовательно, продавец не несет никакой ответственности за личные травмы, повреждения собственности или прочие потери, основанные на претензиях о неспособности продукта дать своевременное предупреждение. Обязательства по данной гарантии ограничены первоначальной стоимостью продуктов и не зависят от каких-либо затрат, возникших вследствие данных повреждений и потерь.

В случае обнаружения дефектов, обратитесь в авторизированный Центр Обслуживания Клиентов Samsung SDS или к официальному дистрибьютору, для получения инструкций по возврату некачественных или неисправных продуктов. Продукт должен быть отправлен в авторизированный Центр Обслуживания Клиентов Samsung SDS или его официальному дистрибьютору за счет средств пользователя, замененный/отремонтированный продукт будет отправлен пользователю за счёт Samsung SDS или его официального дистрибьютора. Для осуществления гарантийных обязательств продукт должен сопровождаться приведенной ниже гарантийной формой. Покупатель должен попросить продавца или установщика заполнить указанную ниже гарантийную форму, в противном случае гарантия на продукт не распространяется. Посетите веб-сайт <https://www.samsungsds-nss.com> или сайт официального дистрибьютора в Российской Федерации www.safehome.ru для ознакомления с контактной информацией. Настоящая гарантия содержит полную гарантию. Нет гарантий, явных или подразумеваемых, которые выходили бы за рамки определений настоящей гарантии.

Изготовитель: Самсунг СДС Ко., Лтд. Республика Корея, 125, Olympic-ro, 35-gil, Songpa-gu, Seoul, Korea 138-240. Официальный импортер в РФ: ООО МТК "ГАММА" 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д.1, лит. А, пом. 12-Н, офис 213. Декларация о соответствии Таможенного Союза ТР ТС 020/2011. Декларация о соответствии принята на основании : Протокол испытаний № 4415-АТЛ/02-2015 от 26.02.2015, РОСС RU.0001.21AB30, Испытательная лаборатория ООО "Атлант-Тест".

Декларация о соответствии действительна по 09.07.2017



Гарантийный талон

Имя клиента _____

Телефон _____

Серийный номер Продукта _____

Номер кассового чека _____

Название магазина _____

Адрес фирмы-продавца _____

Телефон фирмы-продавца _____

Дата покупки _____

Представитель фирмы-продавца _____

Место для печати _____

(Без печати недействительно)



Гарантийный талон

Модель		Место для подписи и печати	
Серийный номер			
Цена покупки			
Дата покупки			
Имя покупателя			
Адрес		Фирма-продавец	
Номер телефона	Дом.	Адрес фирмы-продавца	
	Моб.	Товарный чек №	
С условиями гарантийного обслуживания (гарантийный срок – 1 год) и безопасного использования, указанными в Руководстве пользователя, ознакомлен _____ (подпись покупателя)			