



**KIT
FORT**



**Электрогриль
КТ-1639**

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство гриля.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание гриля.....	7
Уход и хранение.....	7
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Чистка и обслуживание гриля.....	7
Другие товары «Китфорт».....	10



**KIT
FORT**

Электротриль
КТ-1639

Общие сведения

Контактный электрический гриль позволяет приготавливать стейки, овощи, рыбу, бутерброды, гренки и многое другое. Ребристая поверхность рабочих панелей и высокая температура приготовления способствуют удалению излишков жира из продуктов.

Гриль оснащен функцией настройки температуры с шагом в 10 градусов, позволяющий выставить температуру вплоть до 220 °C. С помощью таймера вы можете задать время приготовления до 9 минут 50 секунд.

Нагревательные панели изготовлены из алюминия с нанесенным антипригарным покрытием. Они съемные и могут быть легко очищены. Благодаря конструкции пластин со встроенными нагревателями, нагрев и передача температуры на поверхность происходит эффективнее, и время прогрева и приготовления сокращается.


Электротриль способствует удалению лишнего жира из продуктов в процессе приготовления пищи, т.к. она готовится при высокой температуре с двух сторон. Для сбора вытапливаемого жира предназначены специальные бороздки на верхней и нижней рабочих поверхностях гриля. В процессе приготовления пищи (мяса, птицы, рыбы и т.д.) из нее начинает постепенно выходить лишний жир. Этот жир скапливается в бороздках и стекает в поддон для сбора жира, находящийся спереди электротриля.

Комплектация

1. Гриль — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Гарантийный талон — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство гриля

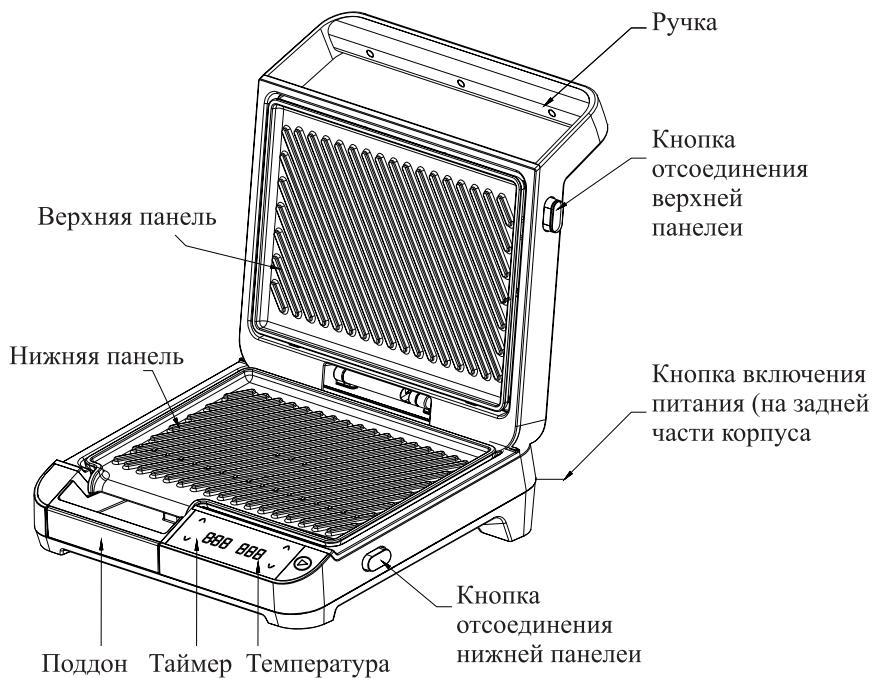

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием

Распакуйте гриль и удалите весь упаковочный материал. Снимите нагревательные панели, вымойте их, высушите и установите обратно. Протрите корпус гриля сухой тряпкой. Вставьте поддон. Включите гриль в розетку, нажмите кнопку питания и установите максимальную температуру 220 °C, затем установите таймер на 9 минут 50 секунд. Прогрейте гриль, пока не истечет время на таймере. В процессе нагрева может появиться небольшое количество дыма и запаха, это нормально. Выключите гриль и дайте ему остыть, затем снимите панели и снова вымойте их. Хорошо просушите панели перед установкой в гриль. Установите панели в гриль. Гриль готов к эксплуатации.

Использование

Вначале слегка смажьте рабочие поверхности панелей маслом, маргарином или жиром. Это затруднит прилипание продуктов к поверхностям. Проверьте, что поддон для сбора жира установлен.



KIT
FORT

Электрогриль
КТ-1639

Подключите гриль к сети электропитания. Нажмите кнопку включения гриля на задней части корпуса. Отобразятся настройки таймера и температуры установленные по умолчанию (5 минут, 200 °C). Выберите температуру и закройте крышку. Нажмите кнопку «Старт/Стоп». Подождите, пока гриль прогреется. Когда рабочие поверхности достигнут нужной температуры, раздастся звуковой сигнал и значение температуры перестанет мигать.

Выложите продукты на рабочие поверхности. Закройте крышку. Установите таймер приготовления. Нажмите кнопку «Старт/Стоп». Таймер начнет отсчет времени.

По окончании приготовления раздастся звуковой сигнал (4 коротких гудка, 1 длинный). Гриль прекратит нагрев и поддержание температуры. На дисплее будут отображаться последние установленные настройки таймера и температуры.

Вы можете начать приготовление новой порции, или приготовить новый продукт с новыми настройками температуры и таймера, не выключая гриль.

По окончании приготовления выключите гриль нажатием кнопки включения на задней части корпуса. Затем отключите гриль от сети электропитания.

Для снятия и переворачивания пищи используйте только деревянные или пластиковые лопатки, выдерживающие высокие температуры. Не используйте металлические лопатки, чтобы не повредить антипригарное покрытие.

Советы

Данный гриль предназначен для жарки продуктов толще 1 см (стейк, крупные овощи). Поэтому если вы хотите чтобы продукт жарился только с одной стороны, нарежьте его на части толщиной менее 1 см.

Не пытайтесь прогреть гриль с открытой крышкой. За счет естественной конвекции пластины будут охлаждаться, и гриль будет работать с повышенной мощностью, но нагреться до нужной температуры не сможет. Поэтому при нагреве закрывайте крышку.

Перед выкладыванием следующей порции прогрейте гриль: Для этого, после окончания приготовления предыдущей порции продуктов, нажмите кнопку «Старт/Стоп», значение температуры начнет мигать, затем зафиксируется. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» еще раз и установите нужную температуру, включите нагрев нажатием кнопки «Старт/Стоп». По окончании нагрева гриль подаст звуковой сигнал, установите таймер и нажмите кнопку «Старт/Стоп», начнется приготовление, и таймер будет отсчитывать время.

Для того чтобы после использования гриля на высоких температурах продолжить приготовление продуктов на низких температурах, потребуется дать грилю остить. Гриль в закрытом состоянии может остыть несколько часов, поэтому отключите питание и откройте гриль. Оставьте в таком состоянии на 30–40 минут в проветриваемом помещении.

Гриль автоматически отключится через 30 минут бездействия.

Если рабочие поверхности панелей сразу после готовки протереть сначала сухими, а потом влажными бумажными полотенцами, то этого будет вполне достаточно для качественной очистки.

Чистка и обслуживание гриля

Перед чисткой и обслуживанием гриля отключите его от сети и убедитесь, что он остыл.

Для извлечения поддона для жира сначала нажмите на него, затем выньте поддон из корпуса гриля и слейте его содержимое. Вымойте поддон. Отсоедините панели и вымойте их. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства и мочалки. Помните, что антипригарное покрытие рабочих поверхностей легко повредить. Не мойте никакие части гриля в посудомоечной машине. Не погружайте гриль в воду и не мойте его под струей воды.

Наружные поверхности гриля протрите влажной тряпкой.

Уход и хранение

Перед уборкой на хранение очистите и вымойте гриль. Храните гриль в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2000 Вт
3. Размер панелей: 29 x 20 см
4. Класс защиты от поражения электрическим током: I
5. Размер устройства: 329 x 170 x 327 мм
6. Размер упаковки: 375 x 205 x 378 мм
7. Вес нетто: 6,3 кг
8. Вес брутто: 6,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован.



Производитель: Нинбо Борайн Электрикал Эплайнс Ко., Лтд. № 11 Тяньмушань роад, Даган Индастри Зон, Бэйлунь, Нинбо, Китай, 315800

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или



**KIT
FORT**

Электрогриль
КТ-1639

на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Не используйте гриль вне помещения и в областях с влажным тропическим климатом.
4. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
7. Следите, чтобы шнур не касался горячих поверхностей.
8. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться грилем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с грилем.
10. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети и домашние животные.



Электрогриль
КТ-1639

11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети после использования, а также если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога! Открывайте горячий гриль только за ручку.
13. Устанавливайте гриль только на устойчивую горизонтальную поверхность, на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола и вдали от легковоспламеняющихся предметов. Поверхность, на которую устанавливается гриль, должна быть устойчива к нагреву, в противном случае используйте термостойкие подставки.
14. Устанавливайте гриль так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей.
15. Во время работы не кладите ничего на крышку гриля.
16. Не используйте металлические предметы для переворачивания и снятия пищи с гриля, чтобы не поцарапать покрытие рабочих поверхностей. Используйте термостойкие пластиковые или деревянные лопаточки.
17. Кладите приготовляемую пищу непосредственно на рабочие поверхности. Не используйте фольгу и различные подкладки.
18. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
19. Не допускайте падения гриля и не подвергайте его ударам.
20. Храните устройство в недоступных детям местах.
21. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1



Электрогриль
KT-1639

Другие товары «Китфорта»

Планетарный миксер КТ-1308

- планетарная система вращения
- мощность 600 Вт
- емкость чаши 4,2 литра
- 3 насадки



Шнековая соковыжималка КТ-1104

- мощность 240 Вт
- количество оборотов 70 об/мин
- широкая горловина



Вертикальный пылесос КТ-525

- мощность 600 Вт
- пылесборник 1,5 литра
- тип пылесоса: проводной



Вертикальный пылесос КТ-515

- с турбощеткой
- мощность 150 Вт
- пылесборник 0,3 л
- аккумуляторный

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

