


## Руководство пользователя

# eplutus®

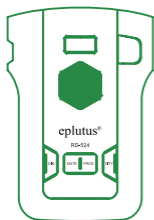

**RD-524**



**RD-525**



**RD-526**


**Автомобильный радар-детектор**

## 1.Хост и деталь продукции

1. хост-радар	2. Возимый зарядатель (развиваемая мощность-12V)
	
3. USB -провод (для обновления программ)	4.опора
	
5.Противоскольжения накладка	
	

(В зависимости от поставки детали форма вышеуказанных продуктов могут быть производить изменение, без дополнительного уведомления.)

## 2.Объяснение конструкции продуктов

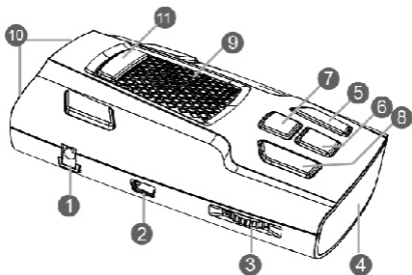

- 1.электрическая розетка-кабель питания
- 2.окно соединенияUSB
- 3.переключатель питания/громкости
- 4.показание информации указатели питания/радар/режима и так далее
- 5.CITY
- 6.PROG
- 7.MUTE
- 8.DIM
- 9.спикер
- 10.область приёмки сигнала радар
- 11.кнопка выпуски опоры

## 3.Объяснение показания экрана



- ①питание
- ②X/K/ST/KA/LA чатота
- ③выбор режима радар/Радар Уровень

## 4. Инструкция по установке

### 4.1 Заклепен на лобовом стекле

Установите детали присоски (рис. 1), заклепите присоску на лобовом стекле

При необходимости вы можете с помощью регулирования уровни выгибания опоры настроить уровень стационарного оборудования.

(нажмите кнопку выпуска опоры, может снять опору с оборудования)

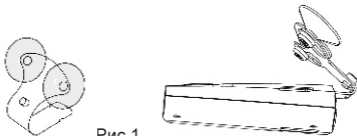


Рис.1

#### **важное примечание:**

*Попробуйте обеспечить установку оборудования в центром месте в лобовом стекле;*

*Не помещайте оборудование в задних метсте стеклоочистителей, украшения, катарота. потому что металлические поверхности этих вещей может*

### 4.2 Соединение питания

Автомобильное зарядное подключается к оборудованию, а другая конца к джеку устройства прикуриватели, откройте выключатель питания.





## 5. Инструкция по эксплуатации функции

### 5.1 Самопроверка включения

Каждое включение будет автоматически проверит, клаксон, дисплей и так далее правильно ли работают, если всё пойдёт хорошо, то оборудование будет входить в "высокоскоростной" "городский1" или "городский режим2"



## 5.2 Кнопки (PROG, MUTE, CITY, DIM), как следующие:


Кнопки	Операции	Функции	Изменение экрана	Примечание
PROG	коротко нажимите	X-диапазон крана	В X частот Case: Включить:Длинные светлые Выключить:мерцание 	После выключить диапазон, только показывает пиктограмму и без вещания
		K-диапазон крана		
		KA-диапазон крана		
MUTE	коротко нажимите	включить произношение	без изменения	1.После закрытого, когда получил сигнал радара, только показывает на экран, без звука сообщения 2. Закрыть мощный радар голос не сохраняется
		выключить произношение	без изменения	
DIM	коротко нажимите	Регулировать яркость		которая разделена на три степени.
CITY	коротко нажимите	HIGHWAY		сообщать и показывать все сигналы из радара
		City1		можно показывать и сообщать K частоту,лазер,Strelka,но X,Ka и Ki диапазонитолько показывает, без сообщения.
		City2		X, Ka и Ki диапазон только показывает, а без сообщения.Также K, лазер ,Strelka только при сильном сигнале может сообщать

## 5.3 Восстановить заводскую настройку

Если оборудование не нормально работает , восстановите заводские настройки.

1. отключите питание, и долго нажмите кнопку CITY+DIM, не отпущай
2. вставьте автомобильное зарядное в оборудование,включите питание .
- 3 отпустите кнопки CITYи DIM,услышать“чириканье”,что означает оборудование было восстановлено к заводским настройкам. Заводское умолчание: самый высокий режим,X/K/Ka диапазоны включены .

## 6. Объяснение скачивания и обновления данных

- 1.открыть сайт, скачайте переводный данный пакет соответствующего типа,( по правилам адрес сайт на задном стикере оборудования,и может обратиться к дилерам.
- 2.Соедините оборудование с компьютером,потом на оборудовании показывает , то значит успешно соединиться
- 3.Откройте переходный пакет, нажмите кнопку далее, затем пуск . подождите несколько минут, то завершен обстановка

## 7.Руководство по устранению неполадок

Влияние проблемы	Устранение проблемы	Решение проблемы
Оборудование не может включиться	Автомобильное зарядное устройство не подключено на обоих концах	Отключите и вновь включите
	Питание автомобильного зарядного устройства не включен	Откройте автомобильное зарядное устройство
	Предохранитель внутри автомобильного зарядного устройства перегорел	Заметьте новый предохранитель
	Нет питания автомобильного прикуривателя.	Проверить разъем питания автомобильного прикуривателя
	Пробка автомобильного зарядного устройства не работает	Заметьте новое автомобильное зарядное оборудование
После получения сигнала радара только имеет показание, а без сообщения	Включил режим беззвучности	Нажмите кнопку MUTE, или восстановите к заводским настройкам
Не сталкивается с устройством скорости,но также сообщает сигнал радара	Нарушение Автоматического двери или предупреждения столкновений радара и так далее	—
Не может измерить сигнал радара	Ошибочное размещение оборудования	Настройте положение оборудования, оборудование висит на лобовом стекле автомобиля было лучше, чем на заносе
	Не включить оборудование обнаружения	—

## 8.GPS основные технические характеристики

главная спецификация	сфера приёмной частоты	значение восприимчи
X-band	10.525GHZ±100MHZ	-110±2dB
K-band:	24.150GHZ±100MHZ	-124±2dB
STRELKA:	24.15GHZ ±100MHZ	-124±2dB
Ku—BAND	13.450GHZ±125MHz	-110±2dB
треногаKu—BAND	34.300GHZ±1300MHZ	-110±2dB
полицейский автомобильKa—BAND	34.700GHZ±1300MHZ	-110±2dB
Laser Beam	800-1000nm±33MHz	1.Величина ощибки расстояние р±10 ( m ) 2.Электронный компас:Север, юго-восток, северо-восток, юго-запад, северо-запад

## 9.Обслуживание


### техническое обслуживание

Не устанавливайте под длительном действии солнечных лучей, особенно летом, при остановки поместите в тени .

Не ставьте водой,моющими средствами или полироли непосредственно на мешине, потому что они могут стекать в внутри оборудования и нарушить этое обонаружение. Кроме того ,не используйте корохийные моющие средмтва для очистки корпуса.

### Замените предохранитель

Осторожно затяните переднюю вилку автомобиля зарядки (см.ниже ),после этого вернуться к передней части поворота



### **важное примечание :**

(внимание: в передней стороне содержит пружину, при разборки может появляться )

С непрерывным использованием оборудование, винтовая крышка на вилке становится рыхлой,затяните

RICHMOND INTERNATIONAL(HONG KONG)ELECTRONICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO

<http://www.eplutus.com.cn>